

INSTALLEZ VOTRE DECODEUR **+ LE CUBE** SATELLITE



CANAL

Découvrez **la nouvelle expérience CANAL** avec le décodeur
+ LE CUBE SATELLITE. Grâce à la qualité du satellite, vous bénéficiez
d'une image parfaite en HD et d'un son Dolby Digital®*.


Pour continuer votre expérience et profiter de tous les services
inclus dans votre abonnement, **CANAL+ A LA DEMANDE** ⁽¹⁾
et/ou **CANALSAT A LA DEMANDE** ⁽¹⁾, **EUREKA!** ⁽²⁾,
il est important de connecter votre décodeur à Internet.
L'installation peut commencer...

*Dolby et le symbole Double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. (1) (2) Voir conditions détaillées au dos.



- 4 VOTRE DECODEUR
- 5 VOTRE PARABOLE
- 6 BRANCHEZ VOTRE DECODEUR
- 8 VOTRE TELECOMMANDE
- 12 INSTALLEZ VOTRE DECODEUR
- 20 RECOMMANDATIONS
- 22 ENVIRONNEMENT SECURITE

VOTRE **DECODEUR**

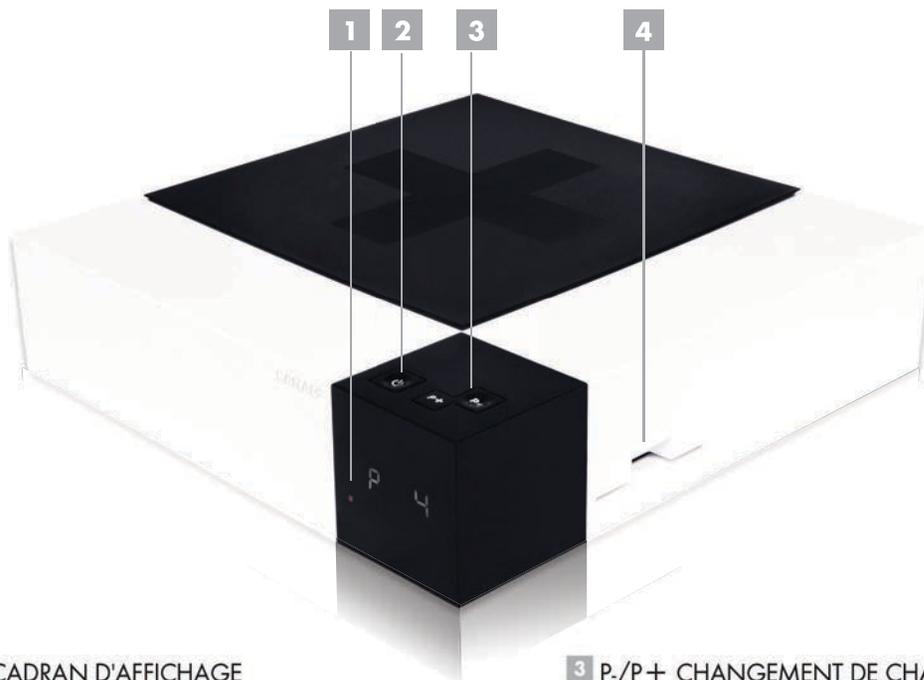

1 CADRAN D’AFFICHAGE
De l’heure lorsque le décodeur est en veille.
Du numéro de programme ou de l’heure
quand il est allumé.

2  REVEIL DU DECODEUR (appui court)
Reset du décodeur (appui long, 5 sec)

3 P./P+ CHANGEMENT DE CHAÎNE

4 LECTEUR DE CARTE ABONNE
(puce vers le bas)

IMPORTANT

Votre décodeur procède à des mises à jour régulières la nuit, il est donc recommandé de le mettre en veille avec la touche  de la télécommande et de ne pas l’éteindre avec l’interrupteur électrique.

VOTRE PARABOLE

INSTALLEZ VOTRE PARABOLE

Seule une installation et des réglages effectués avec rigueur et soin vous assureront une qualité d'image et de son optimale, surtout lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. En effet, la pluie, la neige, l'orage ou le brouillard influent sur la qualité de la propagation des ondes émises par le satellite et par conséquent la qualité de votre réception.

Si vous souhaitez l'assistance d'un technicien à domicile, appelez le SERVICE CANAL

au **3910** Service 0,25 €/min
+ prix appel (Ouvert de 8h à 21h du lundi au samedi).

Si vous souhaitez installer votre parabole seul, munissez-vous d'une boussole et d'un niveau à bulle pour faciliter l'installation de votre parabole.

POINTS CLES POUR L'INSTALLATION

Satellite : ASTRA


Orientation : SUD

Degré d'amplitude : 19°

Angle d'élévation : Dépend de votre position géographique

PLUS D'INFORMATIONS SUR ESPACECLIENTCANAL.FR/AIDE EN LIGNE

BRANCHEZ VOTRE DÉCODEUR

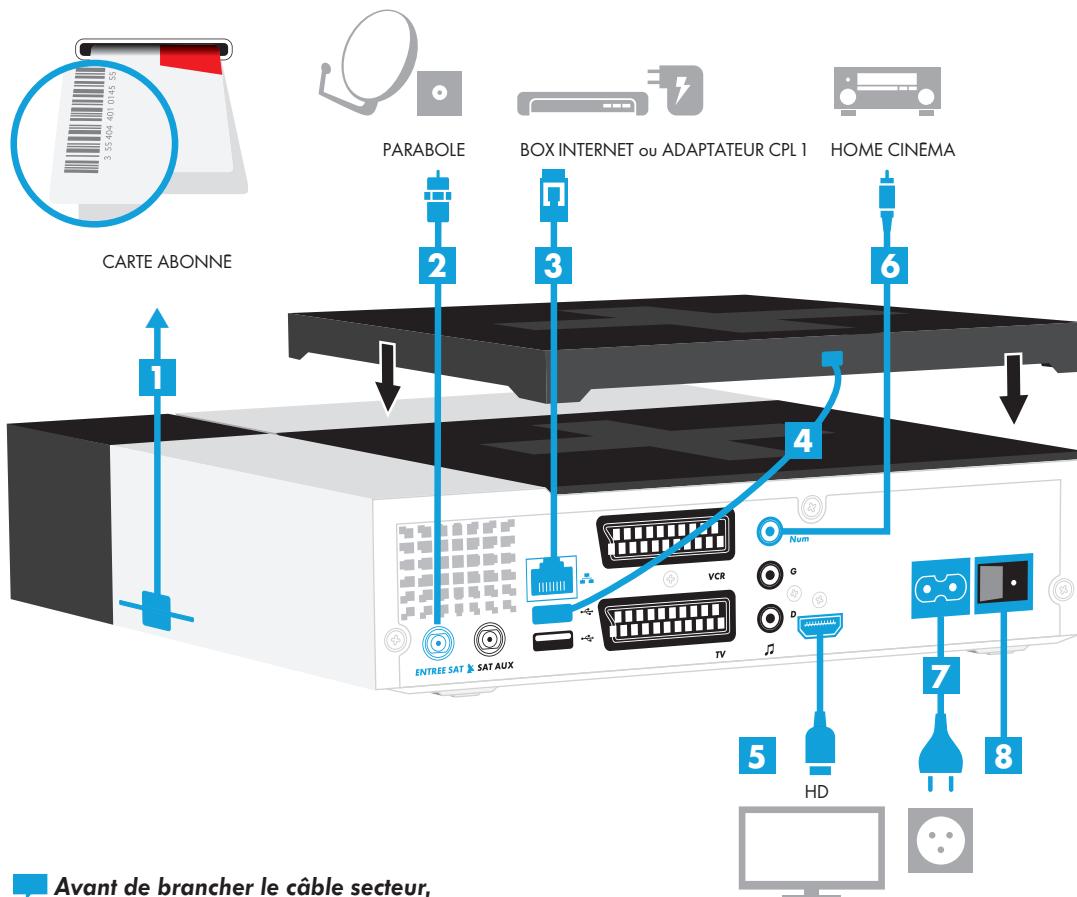

Avant de brancher le câble secteur, installez votre décodeur à son emplacement définitif et vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.

6



1 INSEREZ VOTRE CARTE DANS LE BON SENS

Puce vers le bas et code barre vers le haut dans la fente située sur le côté droit du décodeur.

2 RACCORDEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE ANTENNE

Raccordez le connecteur **ENTREE SAT** de votre décodeur à la prise murale antenne.

3 CONNECTEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE BOX INTERNET pour une meilleure stabilité d'image ; si votre décodeur est proche de votre box Internet la connexion Ethernet est recommandée.



4 RELIEZ LE DISQUE DUR CANAL A VOTRE DECODEUR (SI VOUS EN POSSEDEZ UN)

Posez le disque dur sur votre décodeur. Il s'intègre parfaitement sur la partie noire du décodeur. Raccordez le disque dur à votre décodeur avec le câble **USB** fourni.

5 RELIEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE TELEVISEUR

Si votre télé est HD, profitez également des programmes disponibles en Haute Définition.

Reliez votre télé à la prise **HDMI** de votre décodeur via le câble **HDMI** fourni.

Si votre télé n'est pas HD, reliez-la à la prise **TV** de votre décodeur via le câble péritel.

6 RELIEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE HOME CINEMA (câble non fourni)

7 RELIEZ LE CABLE SECTEUR DE VOTRE DECODEUR A UNE PRISE ELECTRIQUE

8 METTEZ EN MARCHÉ VOTRE DECODEUR PUIS VOTRE TELEVISEUR

Le bouton Marche/Arrêt est par défaut sur Marche (point blanc enfoncé = Marche).

Puis avec la touche **AUX**, **AV**, **Source** ou  de la télécommande de votre TV :

■ **sélectionnez HDMI** si le décodeur est relié à votre TV avec le câble HDMI.

■ **sélectionnez AV1 ou AV2** si le décodeur est relié à votre TV avec le câble péritel.

Puis, suivez les indications d'installation à l'écran.



UTILISEZ VOTRE TELECOMMANDE

INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE


Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande en le soulevant.

Insérez les 2 piles rondes de type AAA 1,5 V fournies.

Les piles peuvent être avalées facilement par des petits enfants.

Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

Respectez le sens d'insertion des piles.

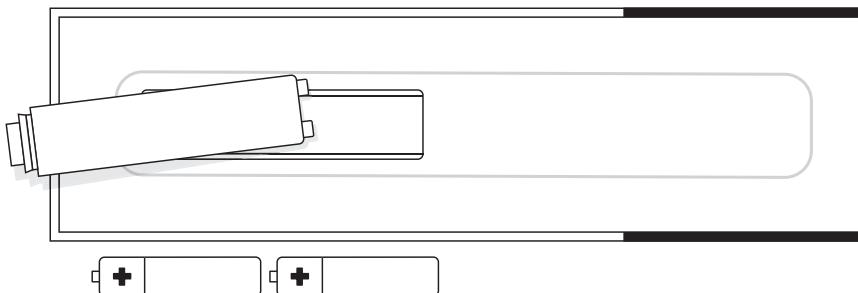


INDICATEUR DE CHARGE DES PILES

Pour vérifier l'état des piles de votre télécommande, appuyez simultanément sur les touches **MENU** et **REDACTED**.

- Si le voyant reste allumé pendant 2 secondes : les piles sont en bon état.
- Si le voyant clignote toutes les 2 secondes : les piles doivent être remplacées.

Les piles contiennent des substances dangereuses très nocives pour l'environnement. Les piles ou batteries usagées de votre équipement doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Pensez à les déposer dans des points de collecte prévus à cet effet.

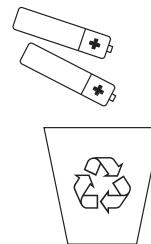



TV

Passage en mode TV permet de commander les fonctionnalités de votre TV (voyant allumé).

OK

Validation d'un choix.

RETOUR

Retour au dernier écran.
Aller-retour entre 2 chaînes.

MENU

Accès aux informations de vos programmes et aux services.

INFO

V+ / V-

Réglage du volume.




Saut en arrière de 10 secondes (appui-court).
Retour arrière (appui-long).



Lecture.



Arrêt de la lecture ou de l'enregistrement d'un programme.

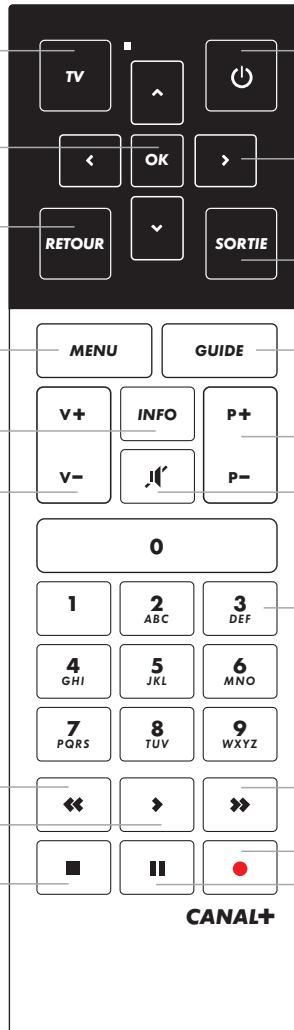

MARCHE/ARRET

Mise en veille du décodeur.

FLECHES DE NAVIGATION

Les 4 touches noires autour de la touche OK pour aller en haut, en bas, à gauche ou à droite.
Raccourci vers des fonctions à découvrir.

SORTIE

Sortie d'une application (MENU ou GUIDE par exemple).

GUIDE

Accès au Guide des Programmes.

P+ / P-

Changement de chaîne.



Coupage ou rétablissement du son.

1234...

Accès à une chaîne particulière.



Saut en avant de 10 secondes (appui-court).
Avance rapide (appui-long).



Enregistrement d'un programme⁽³⁾.



Pause sur un programme*.

(3) Voir conditions détaillées au dos.

* Disponible uniquement sur certaines chaînes et sous réserve de disposer du matériel compatible avec capacité d'enregistrement.





PILOTEZ VOTRE TÉLÉVISEUR AVEC VOTRE TÉLÉCOMMANDE CANAL

PARAMÉTRER

- 1 Allumez votre téléviseur.
- 2 Maintenez la touche **TV** appuyée jusqu'à ce que le voyant de votre télécommande clignote. Entrez alors le code **003** puis appuyez sur **OK**. Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.
- 3 Entrez le code correspondant à la marque de votre téléviseur (voir dépliant joint à la télécommande), puis confirmez par **OK**. Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes. Si le voyant s'éteint, c'est que le code saisi est incorrect, reprenez à l'étape 2.
- 4 Maintenez la touche **U** appuyée, télécommande pointée vers le téléviseur, celui-ci va s'éteindre puis se rallumer (entre 1 et 3 minutes), puis relâchez aussitôt la touche **U**.
- 5 Vérifiez que la télécommande pilote bien les fonctions **V+**, **V-**, **P+**, **P-** et **MI** de celui-ci. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'étape précédente.
- 6 Appuyez sur **OK** pour terminer la programmation. Le voyant reste allumé quelques secondes.

Pendant la phase de paramétrage, le voyant lumineux situé à côté de la touche **TV de votre télécommande clignote. Si celui-ci arrête de clignoter avant la fin, il est possible que vous ayez appuyé sur une mauvaise touche ou que vous ayez saisi un code non valide. Recommencez alors la procédure.**

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX
CODES TV SUR LE DEPLIANT
JOINT A LA TELECOMMANDE

LISTE COMPLETE SUR
ESPACECLIENTCANAL.FR/
ASSISTANCE TECHNIQUE



UTILISEZ

Une fois la télécommande CANAL paramétrée, vous pouvez contrôler séparément votre décodeur et votre téléviseur. Pour passer d'un mode à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur la touche **TV** (appui court) :

- en mode décodeur, le voyant de la télécommande est éteint,
- en mode TV, le voyant de la télécommande est allumé.

ANNULEZ

Si vous souhaitez paramétrer un autre téléviseur ou simplement ne plus contrôler votre téléviseur avec la télécommande CANAL, il vous suffit de :

- maintenir la touche **TV** appuyée pendant 2 secondes. Le voyant de la télécommande clignote.
- saisir le code **0 0 0** et appuyer sur la touche **OK**. Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ! EUREKA⁽²⁾
- HD HD⁽⁴⁾
- ▶ A LA DEMANDE⁽¹⁾
- 🕒 DEPUIS X MINUTES
- 🕒 DANS X MINUTES
- 🕒 DATE DE DIFFUSION
- ❌ ECHEC DE L'ENREGISTREMENT
- 📺 PROGRAMME ENREGISTRE⁽³⁾
- 📺 PROGRAMMATION
- 📺 18 SIGNALÉTIQUE JEUNESSE CSA
- 📺 DOLBY DIGITAL / DOLBY DIGITAL PLUS*
- 👂 MALENTENDANT
- 🗣️ AUDIODESCRIPTION
- 🔒 CHAÎNE/PRGM VEROUILLÉ(E)
- ☰ ☰ LISTE DEROULANTE ACTIVEE / DESACTIVEE
- 🔘 🔘 BOUTON ACTIF / INACTIF
- ☑️ ☐ CASE A COCHER

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories
Dolby et le symbole **DD** sont des marques
déposées de Dolby Laboratories.

(1) (2) (3) (4) Voir conditions détaillées au dos.

INSTALLEZ VOTRE DÉCODEUR

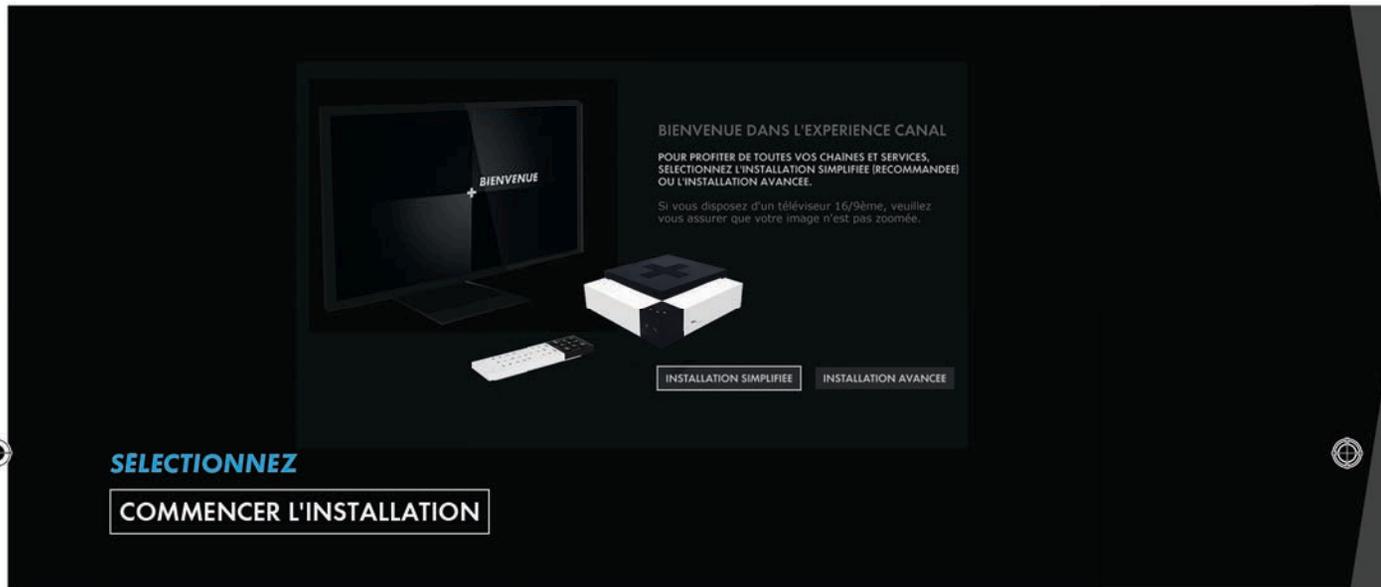

Découvrez l'écran **BIENVENUE DANS L'EXPERIENCE CANAL** au réveil de votre décodeur.

L'installation de votre décodeur va s'effectuer en 8 étapes décrites dans les pages suivantes...


Nous vous recommandons de suivre les étapes de L'INSTALLATION SIMPLIFIEE. Si vous possédez une antenne Twin ou collective, sélectionnez INSTALLATION AVANCEE.

PLUS D'INFORMATIONS SUR ESPACECLIENTCANAL.FR/AIDE EN LIGNE



RECHERCHE DU SATELLITE

1 **PATIENTEZ...** RECHERCHE AUTOMATIQUE

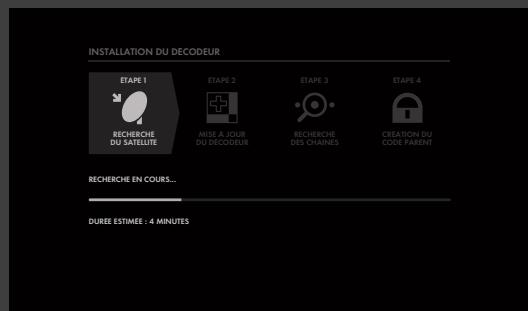

Le décodeur recherche le signal en provenance du satellite ASTRA.

Cette opération peut durer quelques minutes.


Ne l'interrompez pas.

Si le message d'erreur "absence de signal" apparaît : Vérifiez la connexion du câble antenne ou le pointage d'antenne.



MISE A JOUR DU DECODEUR

2 **PATIENTEZ...** MISE A JOUR DU DECODEUR AUTOMATIQUE

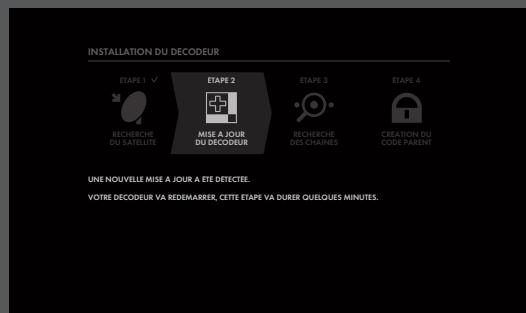

A l'issue de l'étape 1 votre décodeur peut détecter une mise à jour, il va s'éteindre et se rallumer automatiquement.

Cette opération peut durer quelques minutes.
Ne l'interrompez pas.


INSTALLEZ VOTRE DECODEUR



RECHERCHE DES CHAÎNES

3

PATIENTEZ...
RECHERCHE DES CHAÎNES
AUTOMATIQUE

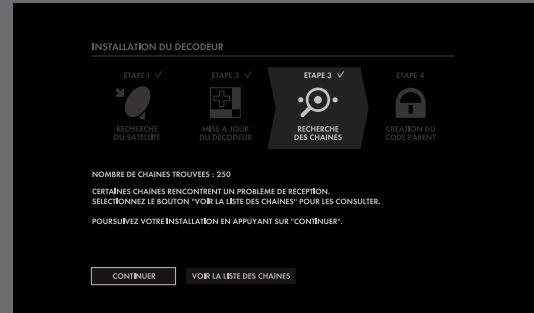

La **RECHERCHE DES CHAÎNES**
se déclenche automatiquement.
Ne l'interrompez pas.

Si toutes les chaînes ont été détectées
vous passerez automatiquement
à l'étape suivante.

Si certaines chaînes rencontrent
un problème de réception :

Vous pouvez consulter les chaînes trouvées
dans **VOIR LA LISTE DES CHAÎNES**.

Si vous souhaitez chercher à nouveau,
cliquez sur **RECOMMENCER**.


Et si votre installation nécessite le repointage
de votre antenne satellite, contactez
un installateur agréé.

Vous pouvez choisir de continuer l'installation,
cliquez sur **CONTINUER**.



CREATION DU CODE PARENT

4 **COCHEZ** JE DECLARE SUR
L'HONNEUR ETRE MAJEUR,
SAISISSEZ 2 fois un code différent
de 0000 et passez à l'étape suivante

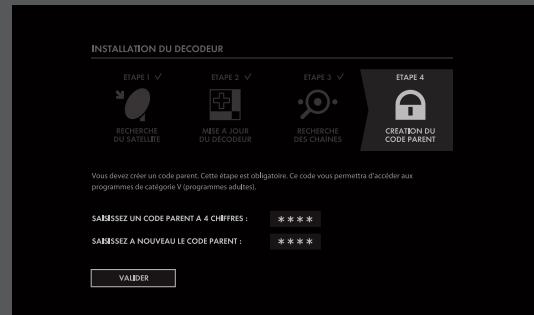

Vous devez créer un code parent.
Cette étape est obligatoire.
Ce code vous permettra de protéger l'accès aux
programmes de catégorie V (programmes adultes)
et d'accéder aux paramètres d'installation.

Saisissez 2 fois le même code
à 4 chiffres qui sera votre Code Parent.
Celui-ci doit être différent de 0000.

Validez votre saisie.

Cochez la case **JE DECLARE
SUR L'HONNEUR ETRE MAJEUR**
pour continuer.

Conservez soigneusement votre code parent.
Si vous perdez votre CODE PARENT, rendez-vous sur ESPACECLIENTCANAL.FR




INSTALLEZ VOTRE DECODEUR



INITIALISATION DU DISQUE DUR

5

SELECTIONNEZ
INITIALISER CE DISQUE

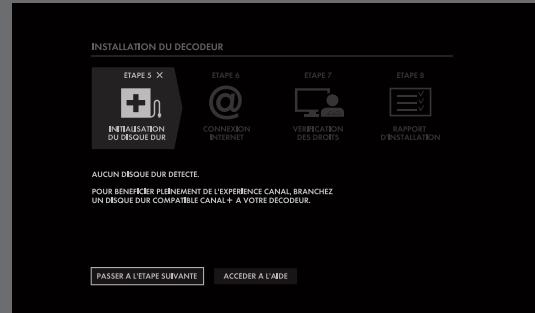

Afin de l'initialiser, assurez-vous que votre Disque Dur CANAL, est relié à votre décodeur, cette ré-initialisation est indispensable pour que votre Disque Dur soit utilisable.


Si aucun disque dur n'est détecté, vérifiez dans un premier temps qu'il est bien relié au décodeur avec le câble USB.
Si le problème persiste, appuyez sur **ACCEDER A L'AIDE**.

Si vous ne possédez pas de Disque Dur CANAL, sélectionnez **PASSER A L'ETAPE SUIVANTE**.

Seul le Disque Dur CANAL garantit le bon fonctionnement du service. Si vous possédez déjà un Disque Dur CANAL, les programmes enregistrés précédemment ne seront plus disponibles.

@ CONNEXION INTERNET

6 **SELECTIONNEZ**
SE CONNECTER

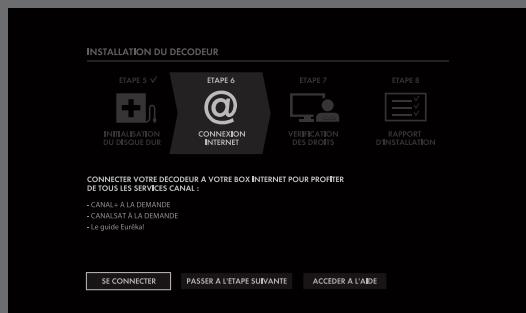

Si votre décodeur est proche de votre box Internet, nous vous recommandons une connexion par câble Ethernet pour une meilleure stabilité de réception.

Si vous avez déjà branché le câble, cette étape se fera automatiquement et vous passerez directement à l'étape 7.

Pour une connexion Wi-Fi, munissez-vous de votre clé de sécurité (WPA ou WEP), elle figure généralement au dos de votre box Internet.

**Plus d'informations
sur la connexion de votre décodeur
sur ESPACECLIENTCANAL.FR
Rubrique ASSISTANCE.**

IMPORTANT

Connectez votre décodeur à votre box Internet pour profiter de toutes vos chaînes et des services inclus.

INSTALLEZ VOTRE DECODEUR



VERIFICATION DES DROITS

7 **PATIENTEZ...** VERIFICATION AUTOMATIQUE

Cette opération peut durer
quelques minutes.

Ne l'interrompez pas.

Un écran **MISE A JOUR DES DONNEES**
peut également apparaître.
Cette opération peut durer
quelques minutes.

Ne l'interrompez pas.



RAPPORT D'INSTALLATION

8 **SELECTIONNEZ** **ACCEDER A MES CHAINES**

Félicitations, vous avez fini l'installation !

Le **RAPPORT D'INSTALLATION**
vous est présenté. Il récapitule
les étapes réalisées et vous permet
de revenir sur les étapes non finalisées
signalées par une X.

Puis vous accédez directement
à vos chaînes.

Si vous venez de vous abonner, pensez à activer votre abonnement.



RECOMMANDATIONS

CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE DECODEUR

COMMENT MANIPULER VOTRE DECODEUR ?

Quelques précautions sont nécessaires :
Manipulez le décodeur avec précaution en évitant les chocs.
Ne déplacez pas le décodeur quand celui-ci est en fonction.
Évitez d'exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots...).

OU PLACER VOTRE DECODEUR ?

Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.
Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs et de toute source de chaleur et faites en sorte que l'arrière du décodeur soit toujours accessible pour pouvoir procéder à un arrêt d'urgence si nécessaire, via l'interrupteur Marche/Arrêt ou le cordon secteur.




Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation (10 à 15 cm), et assurez-vous que les rideaux ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures.

Ne placez pas le décodeur sur un tissu ou un tapis et ne posez rien dessus (à l'exception du disque dur CANAL).

Placez de préférence votre décodeur sous la télévision : des interférences pouvant influencer sur le fonctionnement de la télécommande.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage du décodeur, utilisez un tissu doux, propre et sec.

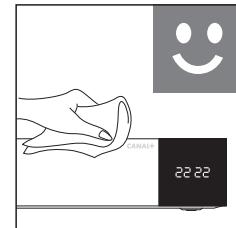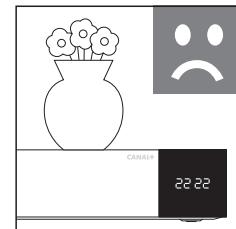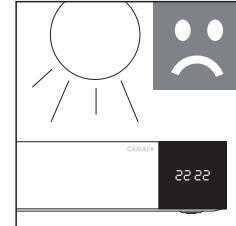

INSTRUCTIONS DE SECURITE



Pour éviter les courts-circuits

(risques d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité.

Ne placez pas d'objet contenant un liquide sur l'appareil, tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne irrémédiable. Dans ce cas, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur. Ne touchez jamais le cordon secteur avec des mains humides, mouillées.

Assurez-vous que, ni objet, ni fluide

ne puissent pénétrer par les ouvertures de ventilation. Les frais de remise en état ou de remplacement vous seraient facturés. Si vous renversez un liquide sur le décodeur, débranchez-le du secteur.

Ne pas exposer à une chaleur excessive telle que celle du soleil, celle d'un feu ou d'origine similaire, les piles installées dans la télécommande.

Pour éviter les problèmes de condensation n'utilisez pas votre décodeur immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa.

Évitez les chocs :

n'utilisez jamais le décodeur s'il est endommagé. L'entretien des composants internes ne concerne pas l'utilisateur. Placez toujours votre décodeur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses.

Débranchez le décodeur avant la mise en place ou la modification des branchements aux autres appareils (télévision, magnétoscope...) ou bien avant toute opération de nettoyage du décodeur.

Ne laissez pas la télécommande sans surveillance

car les piles peuvent être avalées facilement par les enfants. Remplacez les piles par un modèle présentant les mêmes caractéristiques (voir inscription dans le compartiment piles). Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Pour le recyclage des piles, consultez la section "Environnement et sécurité", page suivante.

N'ouvrez jamais le décodeur

Il existe un risque de choc !

Toute tentative d'ouverture du décodeur

vous engagerait à des poursuites.

Pour réduire le risque de choc électrique,

n'enlevez jamais le capôt de votre décodeur.

Utilisez l'appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :

température ambiante : entre 10 °C et 45 °C,
humidité ambiante : maximum 90%.

Eloignez l'appareil des sources de chaleur, ne placez pas d'objets incandescents sur l'appareil.

Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni

avec le décodeur pour raccorder celui-ci sur le secteur (prise en état d'usage et conforme aux indications portées sur l'arrière du produit sur le courant, la tension et la fréquence). Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon secteur, saisissez toujours le cordon secteur par la fiche et ne posez jamais d'objets sur le cordon secteur, ne tirez jamais dessus et ne le pliez jamais. En cas de bruit suspect au niveau de la prise de courant ou du cordon secteur, débranchez immédiatement le cordon secteur de la prise de courant en prenant toutes les précautions d'usage, et contactez votre revendeur. Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.



ENVIRONNEMENT ET SECURITE

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE LIEE AU DECODEUR

Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, votre décodeur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d'EEE dans la limite de la quantité et du type d'équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage.

Directive relative à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - LSDEEE

Votre décodeur ainsi que les piles fournies respectent la directive relative à la LSDEEE. Les matières dangereuses telles que le plomb, le mercure ou le cadmium ne sont pas utilisées. Cela permet de ne prendre aucun risque sur le plan environnemental et sur la santé du personnel des centres de recyclage.

Réglementation européenne sur les économies d'énergie

Votre décodeur est conforme au règlement n° 1275/2008 de la Commission Européenne du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'éco conception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. Pensez donc à passer votre décodeur dans ce mode dès que vous ne l'utilisez plus.

Sécurité

Rappel pour les connexions du décodeur (page 6). Connecteur repéré 6 : tension dangereuse.

Consommation électrique du décodeur

Afin de réduire la consommation de votre décodeur, il est recommandé de le mettre en veille lorsqu'il est inutilisé. Nous vous recommandons d'éteindre le décodeur en le débranchant du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.



SIGNIFICATION DES LOGOS PRESENTS SUR LE PRODUIT OU L'EMBALLAGE



Le produit en fin de vie doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



L'emballage est recyclable et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.



Une contribution financière a été versée au profit de l'association nationale de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).





Le triangle à trois flèches figurant sur les parties plastiques signifie qu'elles sont recyclables et qu'elles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques.



Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que ce produit satisfait aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE qui couvre les aspects radiocommunication, compatibilité électromagnétique, sécurité et marquage, et comme précisé dans la déclaration de conformité jointe. Le produit est destiné à être utilisé en France. Le produit est réservé à une utilisation intérieure.

Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.

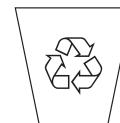

CONTACTS UTILES



ESPACECLIENTCANAL.FR



CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

0 892 39 39 10 Service 0,35 € / min
+ prix appel

du lundi au samedi de 8H00 à 21H00
le dimanche de 10H00 à 20H00



* 0 6 0 B 5 W *

(1) CANAL+ /CANALSAT A LA DEMANDE inclus dans votre abonnement CANAL+ et/ou CANALSAT, sous réserve de disponibilité des programmes dans l'offre et selon les écrans. Disponible sur TV par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur CANAL connecté à Internet et avec capacité d'enregistrement et, selon l'opérateur, par ADSL/ Fibre. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l'application myCANAL depuis tablette smartphone, Xbox 360 et Xbox One. Sous réserve de disposer d'une connexion Internet haut débit et d'un abonnement CANAL+ et/ou CANALSAT avec service « multi-écrans ». Voir conditions techniques d'accès sur www.mycanal.fr. CANAL+ A LA DEMANDE également disponible sur TV par la TNT et, selon l'opérateur, par le câble (uniquement sur www.mycanal.fr pour un abonnement à CANAL+ La Chaîne par le câble). **(2)** Service disponible sur TV par le satellite. Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l'application mycanal sur tablette et smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d'une connexion Internet haut-débit. **(3)** Service disponible sur TV sous réserve de disponibilité des programmes dans l'offre et de disposer du matériel compatible avec capacité d'enregistrement. **(4)** Hors programmes à la demande. Sous réserve de disponibilité des chaînes et de disposer d'un téléviseur compatible. Satellite/Réseau Internet : uniquement avec un décodeur + LE CUBE Satellite HD WiFi.

MIGSSAT - 09/16 - SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € 329 211 734 RCS NANTERRE,
GROUPE CANAL+ SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 € 420 624 777 RCS NANTERRE
SIEGES SOCIAUX 1 PLACE DU SPECTACLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FINGUEUR IN ZENOSE